

S3 Sofortprogramm

META CLIP Regal

Aufbau- und Bedienungsanleitung



Das Lagersystem

Bitte beachten Sie diese Hinweise für die Montage und den Gebrauch Ihres Regals. Heben Sie diese Anleitung gut auf!
 So einfach geht das: Stecken Statt Schrauben!
 Nur sechs Schritte zum übersichtlichen Lager.

1.

A

2000 mm

A

B

A

B

Profile und Tiefensteifen dürfen nach dem Zusammenbau nicht mehr getrennt werden!

A

2500 mm

A

B

Oben

Unten

2.

3.

4.

25

25

5

5

GR

5.

24

4

AR


GR

6.- und fertig!

GR

AR


Belastungsgrenze: L80

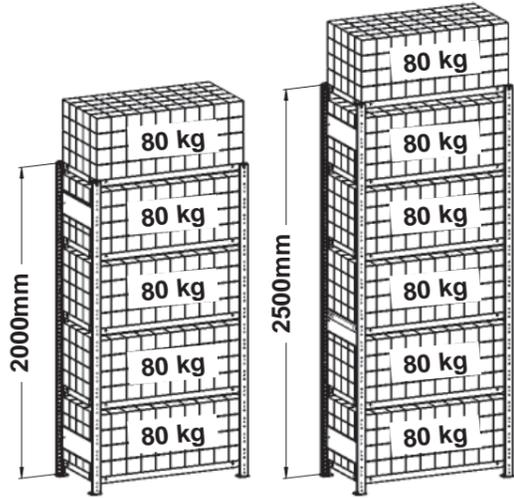

Fachlast max. 80 kg Fachlast max. 80 kg
Feldlast max. 1100 kg Feldlast max. 1290 kg

Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden.


Belastungsgrenze: V100

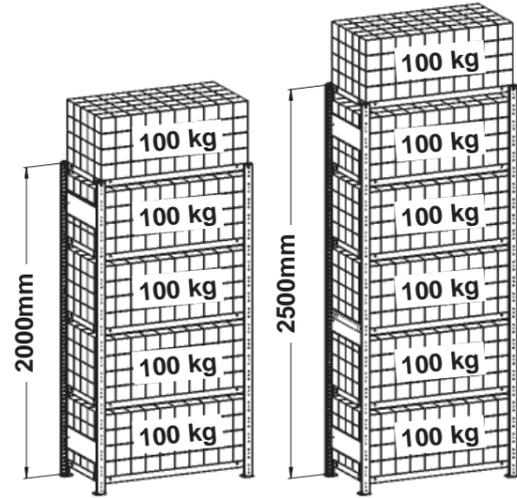

Fachlast max. 100 kg Fachlast max. 100 kg
Feldlast max. 1100 kg Feldlast max. 1290 kg

Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden.


Belastungsgrenze: MS150-III

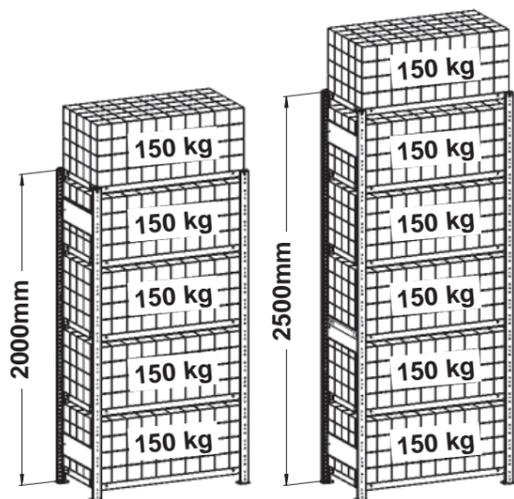

Fachlast max. 150 kg Fachlast max. 150 kg
Feldlast max. 1100 kg Feldlast max. 1380 kg

Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden.


Belastungsgrenze: V230

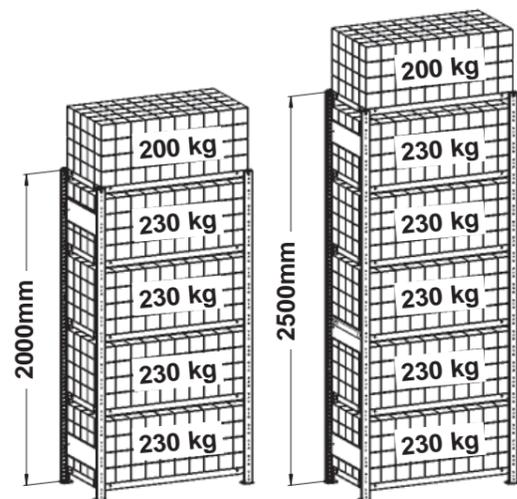

Fachlast max. 230 kg Fachlast max. 230 kg
Feldlast max. 1100 kg Feldlast max. 1380 kg

Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden.


Belastungsgrenze: MS230-III

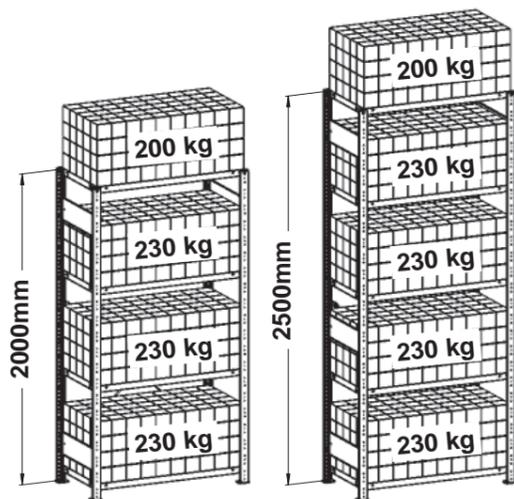

Fachlast max. 230 kg Fachlast max. 230 kg
Feldlast max. 1030 kg Feldlast max. 1440 kg

Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden.

Belastungsgrenze: MS200-IV

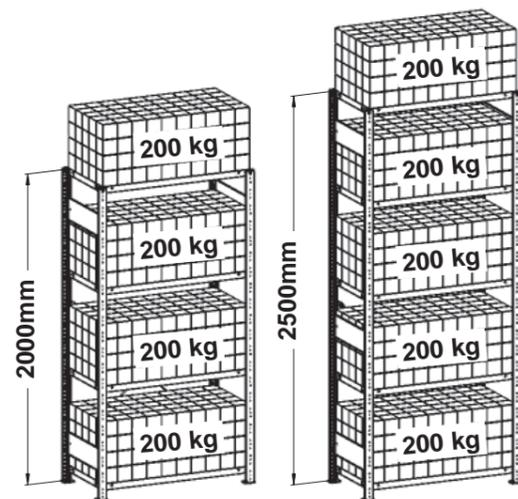


Fachlast max. 200 kg Fachlast max. 200 kg
Feldlast max. 1200 kg Feldlast max. 1400 kg

Die Feldlasten dürfen auch durch Zusatzböden nicht überschritten werden.

Bitte beachten Sie ...

Nach dem Lebensmittelschutzgesetz dürfen Sie unverpackte Ware wie Obst etc. nicht unmittelbar auf verzinktem Material lagern. Lagern Sie Lebensmittel nur in geeigneten Behältern oder Verpackungen in Ihr Regal ein!

Für Ihre Sicherheit ...

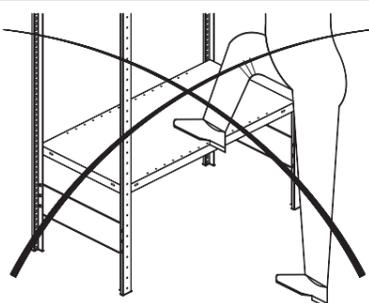

Bitte beachten Sie ...

Diese Regaltypen müssen Sie im Boden verankern: 2500 x 1000 x 400
Verwenden Sie dazu Hülsenanker D10, M6, Klemmlänge 25,
Bezugsquelle: Ihr META-Fachhändler
Die abgebildete Sicherheits-Blechschrabe B4.8x13, zur Befestigung Profil mit Klemmfuß, enthalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Achtung: Beim nachträglichen Umbau müssen die Rahmen zusammengebaut bleiben. Profile und Tiefensteifen dürfen nach der Montage nicht mehr getrennt werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Verwenden Sie nach einem Umbau neue Hülsenanker und Sicherheits-Blechschraben. Tauschen Sie auch alle anderen schadhaft gewordenen Teile aus. Ihr META-Fachhändler liefert Ihnen prompt Ersatz.